




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Настольная мини швейная машинка Comfort DS2965

Меры предосторожности

- Эта швейная машина предназначена только для домашнего использования.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Питание машинки осуществляется от адаптера переменного/постоянного тока.
- Швейную машину необходимо выключать и отключать от сети, при заправке иглы, смене иглы, замене нижней шпульки, замене запчастей, чистке машины, после каждого использования
- Никогда не оставляйте швейную машину без присмотра в присутствии детей.
- При работе на швейной машине держите руки подальше от иглы, маховика, регулятора натяжения верхней нити и регулятора выбора строчки.
- Чтобы очистить швейную машину, просто протрите ее мягкой тканью и никогда не используйте агрессивные химические растворы.

Внешний вид устройства

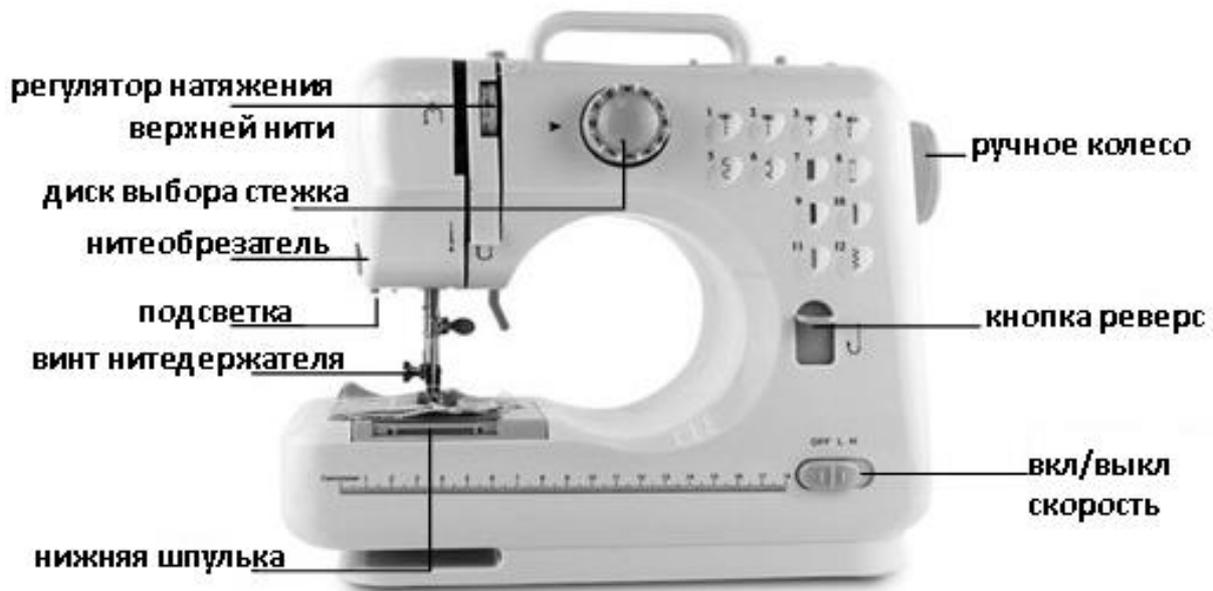

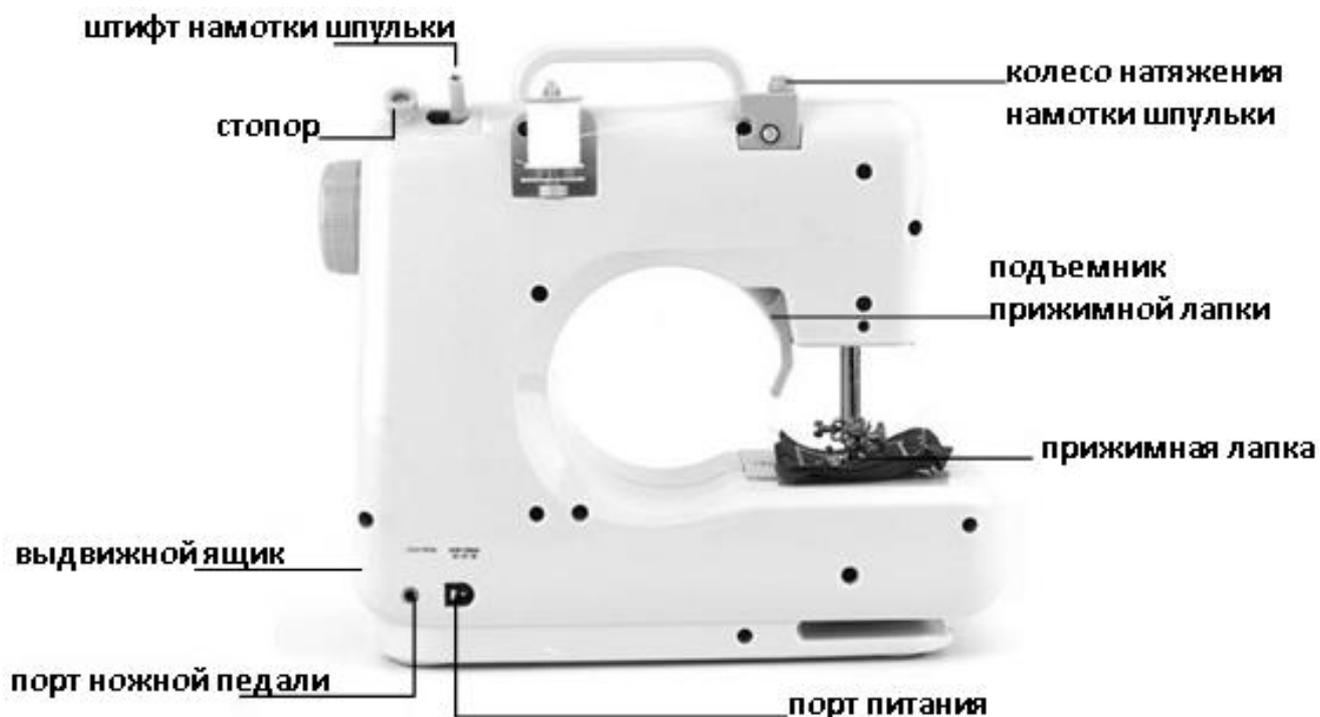

Подключение к питанию

1. Убедитесь, что переключатель скорости находится в положении «Выключено».
2. Подключите разъем А к входному разъему постоянного тока на задней панели швейной машины и подключите двухконтактный разъем В к основному источнику питания.
3. Подсоедините ножную педаль в положении С к швейной машине, вставив в разъем ножную педаль. Входное гнездо находится на задней стороне швейной машины.
4. Для управления швейной машиной вы можете использовать ножную педаль или переключатель мощности/скорости на машинке. Н означает высокую скорость шитья, а L означает низкую скорость шитья.
5. Каждый раз, когда швейная машина не используется, убедитесь, что она выключена и отсоединена от электросети.

Замена батарей

1. Убедитесь, что переключатель скорости «Выключение питания/L и Н» находится в положении «Выключено».
2. Переверните швейную машину и положите на ровную поверхность, и снимите крышку батарейного отсека.
3. Вставьте в отсек 4 батарейки типа АА и закройте крышку батарейного отсека.

Чтобы предотвратить случайное включение швейной машины, всегда проверяйте, что переключатель скорости «Выключение / L и Н» находится в положении «Выключено» при установке или замене батарей.

Заправка швейной машинки

Заправка верхней нити

При заправке нити в швейную машину убедитесь, что переключатель скорости находится в положении OFF и следуйте шагам, указанным ниже.

1. Поверните маховик против часовой стрелки, пока игла не окажется в самом верхнем положении.
2. Установите катушку на штырек для катушки.
3. Зацепите нить за нитенаправитель.
4. Протяните нить вниз, чтобы зацепить ее за дисковый натяжитель.
5. Проведите нить через нитепритягиватель.
6. Зацепите нить за последний нитенаправитель над иглой.
7. Вденьте нить в иглу швейной машины.
8. Вытяните хвостик длиной около 10 см.
9. Проведите хвостик нити под лапку швейной машины через имеющуюся в ее передней части прорезь.

Замена иглы

Прежде чем приступить к замене иглы, извлеките батарейки и/или отсоедините адаптер переменного/постоянного тока.

1. Поверните ручное колесо, чтобы поднять иглу в самое верхнее положение.
2. Возьмитесь за старую иглу и ослабьте винт иглодержателя. Удалите старую иглу и ответственно утилизируйте ее.
3. Вставьте новую иглу в зажим плоской стороной вправо. Обязательно нажмите на иглодержатель, прежде чем затягивать винт иглодержателя.
4. Затяните винт иглодержателя.


Замена шпульки

1. Поворачивайте ручное колесо против часовой стрелки, пока игла не окажется в самом верхнем положении. Поднимите подъемник прижимной лапки.
2. Сдвиньте крышку с отсека для шпульки, вытащите челнок и извлеките из него шпульку.
3. Поместите новую шпульку в челнок так, чтобы нить двигалась по часовой стрелке. Оставьте 10 см нити свободными.
4. Придерживая одной рукой конец верхней нити, другой рукой поверните ручное колесо против часовой стрелки. Игла начнет опускаться вниз. Игольная (верхняя) нить подхватит шпульную (нижнюю) нить и вытянет ее вверх через отверстие под лапкой.
5. Установите на место крышку отсека для шпульки, отделите две нити и протяните их назад под прижимную лапку, оставив сзади висеть около 15 см.

Внимание

1. Отключите питание и снимите ножную педаль при замене нижней шпульки.

- Используйте металлические челноки, иначе магнитный держатель не сможет натянуть шпульную нить и работать правильно.

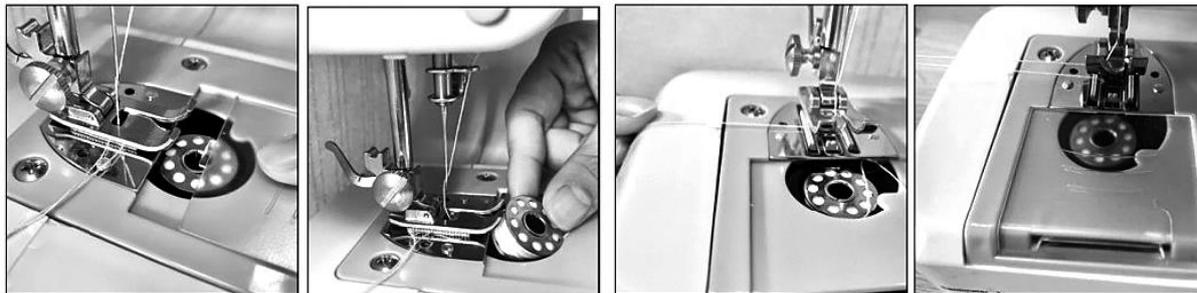


Замена прижимной лапки

- Снятие прижимной лапки:
Поверните ручное колесо против часовой стрелки, чтобы поднять иглу в самое верхнее положение. Поднимите подъемник прижимной лапки и нажмите на рычаг блокировки прижимной лапки. Прижимная лапка автоматически выпадет из фиксатора.
- Установка прижимной лапки:
Поместите прижимную лапку под фиксатор, опустите подъемник прижимной лапки, нажмите на фиксатор, чтобы переустановить лапку, и поднимите подъемник лапки.

Внимание

- Всегда выключайте питание, отсоединяйте машину от адаптера питания и снимайте ножную педаль перед заменой прижимной лапки.
- При замене прижимной лапки поместите машинку на устойчивую платформу.
- Когда вы кладете прижимную лапку, держите руку или пальцы подальше от нижней части прижимной лапки, чтобы не повредить пальцы.

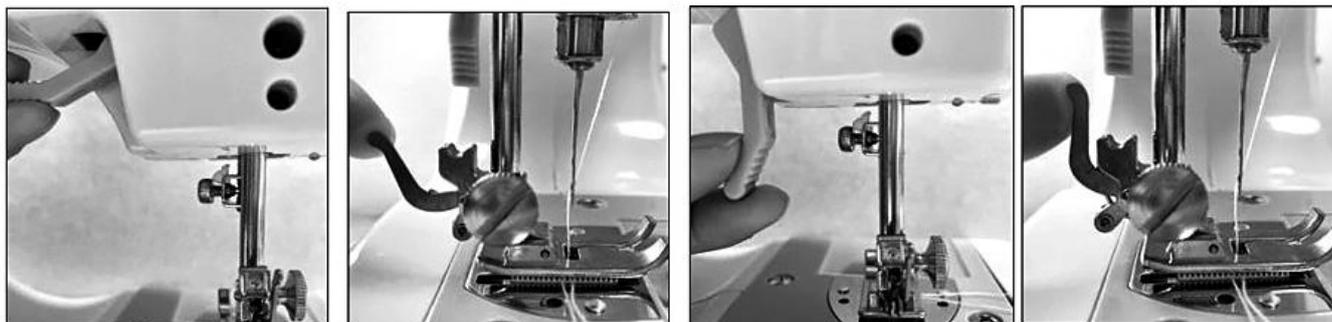

Шитье

- Поверните маховое колесо на боковой стороне швейной машины против часовой стрелки, чтобы поднять иглу в самое верхнее положение. Поднимите прижимную лапку и поместите ткань, которую вы хотите сшить, под прижимную лапку.
- Опустите прижимную лапку.

3. Швейной машиной можно управлять двумя способами: с помощью педали или с помощью переключателя скорости «OFF/L/H». Чтобы управлять швейной машиной с помощью педали, просто нажмите ногой на педаль и остановите шитье в любой момент, просто сняв ногу с педали.


Либо, когда вы будете готовы начать шитье, сдвиньте «переключатель скорости «OFF/L/H» влево на низкую скорость (L), и швейная машина автоматически начнет шить. Чтобы перейти на более высокую скорость шитья, сдвиньте переключатель «OFF/L/H» вправо на высокую скорость работы (H).

Чтобы остановить шитье, переместите переключатель скорости «OFF/L/H» в положение «OFF».

4. Поверните колесо на боковой стороне швейной машины против часовой стрелки, чтобы поднять иглу в самое верхнее положение.
Поднимите прижимную лапку и ослабьте натяжение нити, затем осторожно снимите ткань со швейной машинки.
5. Обрежьте нить с помощью нитеобрезателя.

Внимание

- Когда швейная машина используется, не прикасайтесь к диску выбора строчки.
- Толщина ткани, сшиваемая этой моделью: $\geq 0,3$ мм.
- Лучше всего использовать машинку для сшивания двух слоев ткани, чтобы был доступен каждый стежок.
- Лучше всего использовать строчки №6, №9, №1 для шитья мягкой ткани (толщина 0,3 мм) или шелка вместо других видов строчек.

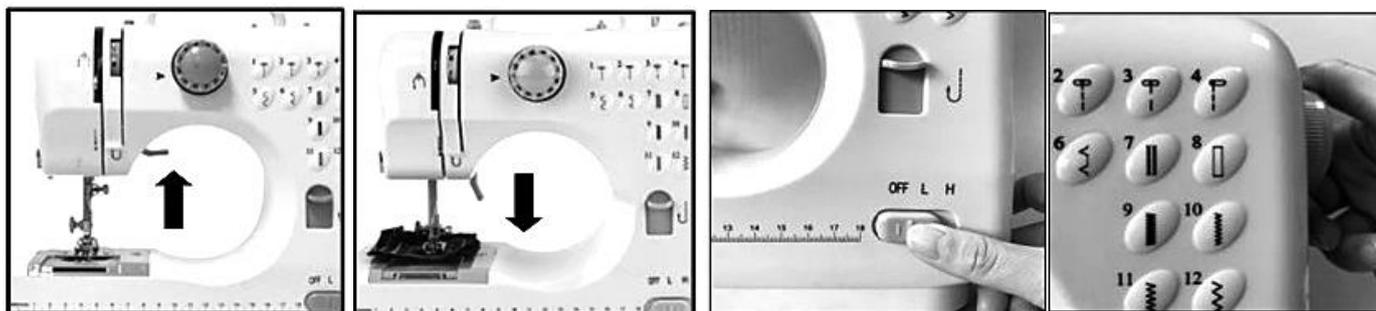

Особенности

Выбор строчки

1. Швейная машина предлагает на выбор 12 различных вариантов строчек. Чтобы выбрать нужную строчку, посмотрите на схему с номерами от 1 до 12 на передней стороне швейной машинки. Выберите соответствующий номер на поворотном диске со стрелкой. Например, чтобы выбрать строчку зигзаг (номер 6), просто поворачивайте диск выбора строчки до тех пор, пока номер 6 на диске не совместится со стрелкой.
2. Если вы хотите изменить рисунок строчки, поверните ручное колесо на боковой стороне швейной машины, чтобы поднять иглу в самую высокую точку, и с помощью

диска выбора строчки переключите машинку на желаемый тип строчки таким же образом, как описано выше.

Кнопка реверса

Обратное шитье (обратная строчка) полезно для скрепления начала и конца швов. Чтобы использовать эту функцию, действуйте следующим образом:

1. Шейте в обычном направлении, как обычно, а затем нажмите и удерживайте кнопку реверса на передней панели швейной машины, чтобы начать шить в обратную сторону.
2. Чтобы снова прошить вперед, просто отпустите кнопку реверса.
3. Расстояние обратного шитья составляет 1,5–4,5 мм, в зависимости от необходимости контролировать срабатывание кнопки реверса для управления длиной шитья. Окончание нажатия обозначает максимальную длину.

Выбор скорости шитья

Эта швейная машина имеет две скорости шитья.

Сдвиньте переключатель «OFF/L/H» вправо в положение «H», и скорость шитья увеличится, а в положении «L» скорость уменьшится.

Подсветка

При необходимости можно включить дополнительную подсветку. Для этого нажмите на кнопку, обозначенную на рисунке словом «подсветка».

Пошив рукавов

Эта швейная машина предназначена для шитья рукавов и узких вырезов одежды.


1. Поднимите прижимную лапку.
2. Расположите изделие на швейном станке.
3. Опустите прижимную лапку и следуйте обычным инструкциям по шитью.

Сбоку у швейной машины (сзади) имеется ящик для удобного хранения принадлежностей.

Намотка шпульки


1. Наденьте катушку с нитками на стержень для катушки.
2. Проведите нить через колесо натяжения намотки шпульки на верхней стороне швейной машинки.
3. Наденьте шпульку на стержень намотки шпульки. наматывайте нить по часовой стрелке на шпульку на несколько оборотов.
4. Сдвиньте шпульку влево.
5. Включите машинку, чтобы начать намотку.
6. Выключите машинку, чтобы остановить намотку после того, как на шпульку будет намотан необходимый объем нити.
7. Отодвиньте шпульку от стопора намотчика. Снимите шпульку со штифта и обрежьте нить.

Примечание. При намотке шпульки убедитесь, что в положении иглы нет нитки.

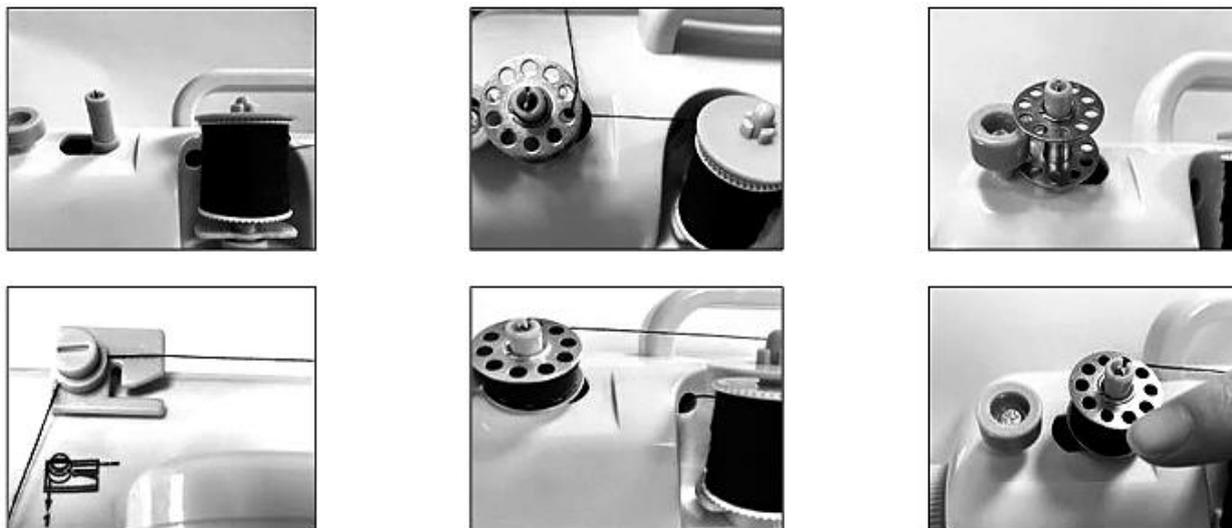

Регулировка строчки

1. Как показано на рисунке, обычная строчка должна быть аккуратной, верхняя и нижняя нити не должны быть ни слишком тугими, ни слишком свободными.

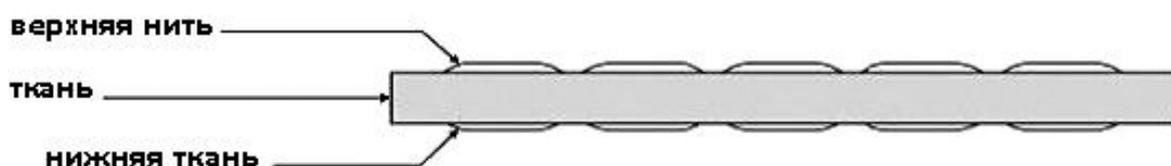

2. Если нижняя нить выглядит как прямая линия, это означает, что верхняя нить слишком ослаблена. Пожалуйста, регулируйте натяжение и не затягивайте ни слишком туго, ни слишком свободно. Вращайте по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение до тех пор, пока строчка не вернется в нормальное состояние.
3. Однако, когда верхняя нить выглядит как прямая линия, это указывает на то, что у верхней нити слишком сильное. Медленно поверните регулятор натяжения верхней нити против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление до тех пор, пока строчка не вернется в нормальное состояние.

Выполнение петли под пуговицу вручную

1. Поместите ткань под прижимную лапку и опустите прижимную лапку на ткань в том месте, где нужно прошить петлю, затем выберите строчку №8.
2. Включите машинку и прошейте 5-6 стежков на низкой скорости, затем выключите.
3. Выберите строчку №7, включите и прошейте ткань подходящей длины, затем выключите переключатель. Обратите внимание, нужно постараться, чтобы сшитая строчка была прямой.
4. Выберите образец строчки №8. затем включите шитье и прошейте 5-6 стежков на низкой скорости. затем выключите.
5. Поднимите прижимную лапку, повернув ткань на 180°.
6. Выберите образец строчки №7. затем включите переключатель и шейте, пока петля не будет прошита полностью.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Не работает или работает медленно	Батарея установлена неправильно	Установите батареи, соблюдая полярность
	Батареи разряжены	Замените батареи
	Неподходящий адаптер питания	Замените на подходящий
Пропускает стежки	Ушко иглы не в центре	Установите иглу заново
	Игла погнута	Замените иглу
	Прижимная лапка слабо прижата	Прижмите лапку сильнее
Нить с шпульки не вытягивается	Использована нижняя нить	Замените полной шпулькой
	Нить продета неправильно	Перезаправьте иглу, убедившись, что она заправлена спереди назад.
Нить часто рвется	Игла погнута	Замените иглу
	Хвостовик иглы установлен неправильно	Установите иглу заново
	Регулятор натяжения нити, нитенаправитель или нитепротягиватель затянуты слишком сильно.	Ослабьте натяжение нити от 3 до 5
Стежки слабые или неравномерные	Нить заблокирована верхней шпулькой	Вытащите стержень для шпульки и обеспечьте плавное движение шпульки или нити.
	Верхняя нить слишком слабо натянута	
	Игла согнута или деформирована	Замените иглу

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!